

Klappbare Armlehne für Fahrersitze



Änderung: 2. Ausführung und Teile-Bestell-Hinweis hinzugefügt.

Typ 123

91.22

Die klappbare Armlehne wird am linken Fahrersitz montiert.

Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- A. 1. Ausführung
- B. 2. Ausführung
- C. Teile-Bestell-Hinweis

A. 1. Ausführung

- 1 Linken Fahrersitz nach vorne stellen.
- 2 Rückwand der Rückenlehne ausbauen. Dazu bei Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung unten an der Rückenlehne links und rechts die Blechschauben lösen und rechte Verkleidung abnehmen.
- 3 Rechte Führungsschiene für die Kopfstütze ausbauen.

- 4 Befestigungslöcher für das Lager (4) im Rückenlehnenrahmen auf dem Bezug abtasten und durchstoßen (Bild 1 und 2).

- 5 Lager (4) mit den Befestigungsteilen (5 bis 8), in der Reihenfolge wie in Bild 5 ersichtlich, an der Armlehne (1) montieren. Anschließend Abdeckplatte (9) auf die Armlehne (1) aufdrücken.



Bild 1

Anordnung Armlehne (1)

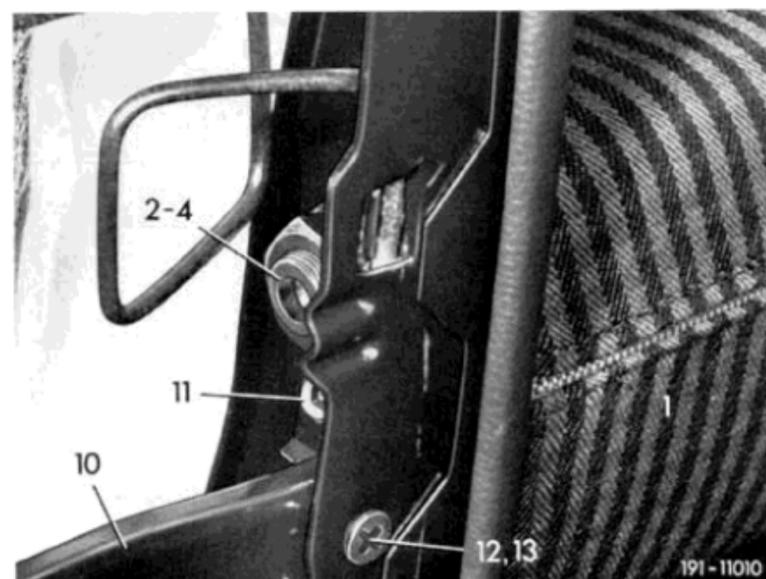


Bild 2

Befestigung Lager und Schiene im Rückenlehnenrahmen

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1 Armlehne | 10 Schiene |
| 2 Mutter | 11 Schraube |
| 3 Zahnscheibe | 12 Steckkäfigmutter |
| 4 Lager | 13 Schraube |

6 Lager (4) mit der Mutter (2) und der Zahnscheibe (3) am Rückenlehnenrahmen montieren (Bild 1 und 2).

7 Schiene (10) mit der Schraube (11) am Lager (4) und mit den Steckkäfigmuttern (12) und den Schrauben (13) am Rückenlehnenrahmen anschrauben (Bild 3).




Bild 3

Anordnung Schiene

- 10 Schiene
- 12 Steckkäfigmutter
- 13 Schraube

8 Bei Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung an der rechten Verkleidung (a) den Bezug lösen und Verkleidung (a) nacharbeiten. Anschließend Bezug wieder ankleben (Bild 4).

9 Führungsschiene für Kopfstütze und Rückwand der Rückenlehne wieder einbauen.

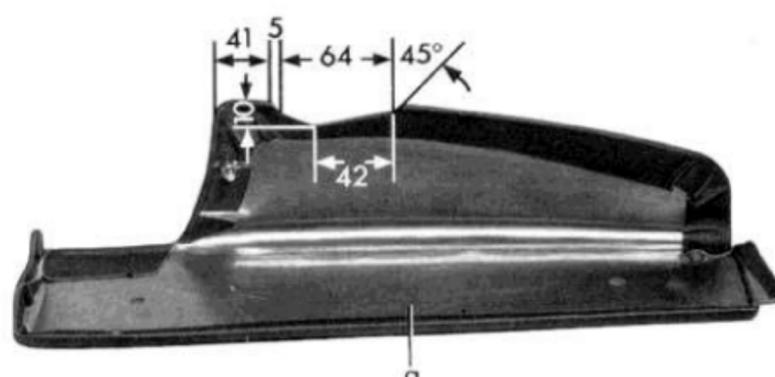


191-11006

Bild 4

Anordnung Ausschnitt an Verkleidung

- a Verkleidung

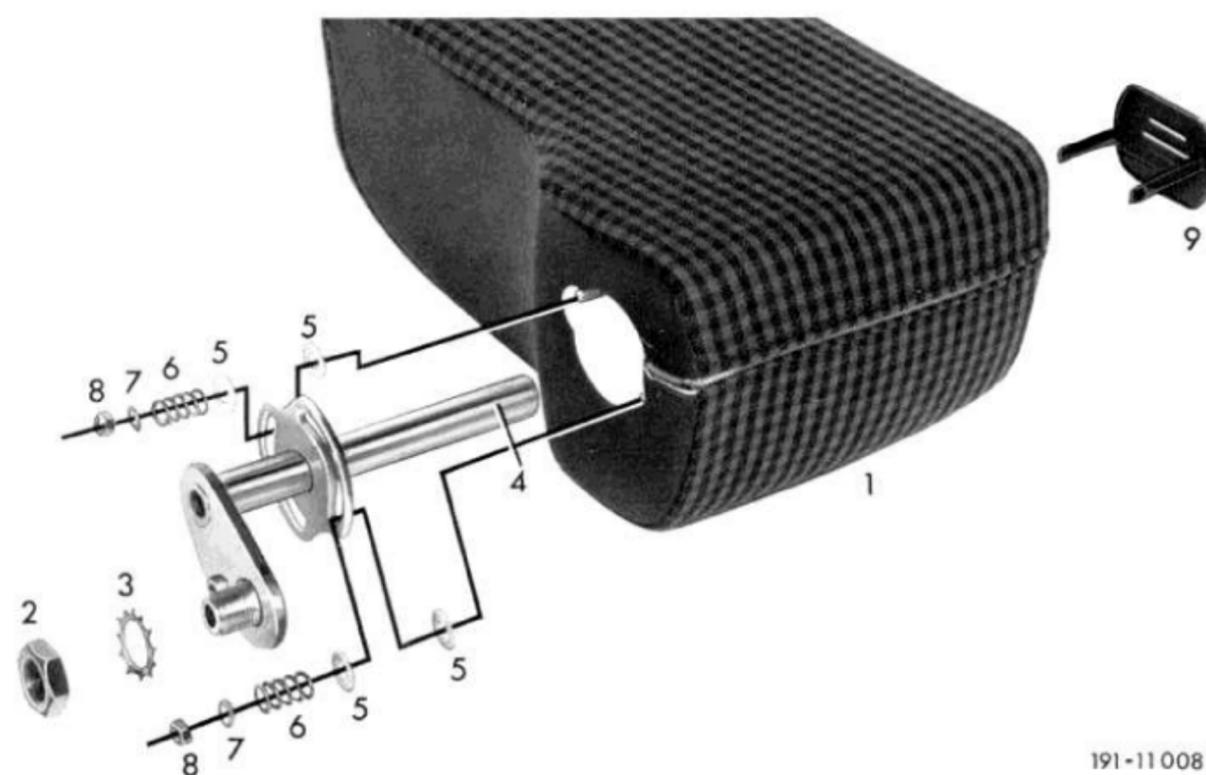

191-11008

Bild 5

Anordnung Armlehne mit Befestigungsteilen

- | | | |
|---------------|--------------|----------------|
| 1 Armlehne | 4 Lager | 7 Scheibe |
| 2 Mutter | 5 Scheibe | 8 Mutter |
| 3 Zahnscheibe | 6 Druckfeder | 9 Abdeckplatte |

B. 2. Ausführung

- 1 Linken Fahrersitz nach vorne stellen.
- 2 Rückwand der Rückenlehne ausbauen. Dazu bei Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung unten an der Rückenlehne links und rechts die Blechschraube lösen und rechte Verkleidung abnehmen.
- 3 Bezug an der Rückenlehne rechts aushängen.

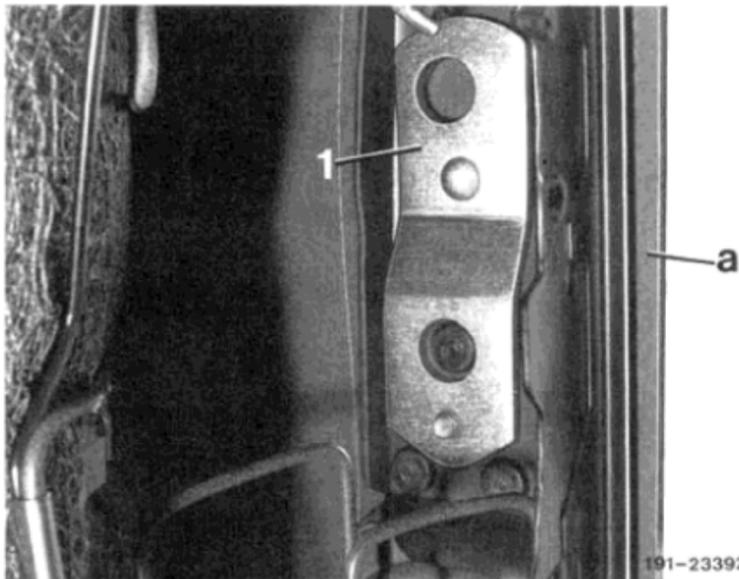


Bild 1

- 1 Verstärkung
- a Rückenlehnenrahmen rechts

- 4 Verstärkung am Rückenlehnenrahmen innen einlegen (Bild 1).
- 5 Verstärkung anschrauben (Bild 2).
- 6 Bezug an der Rückenlehne wieder montieren.

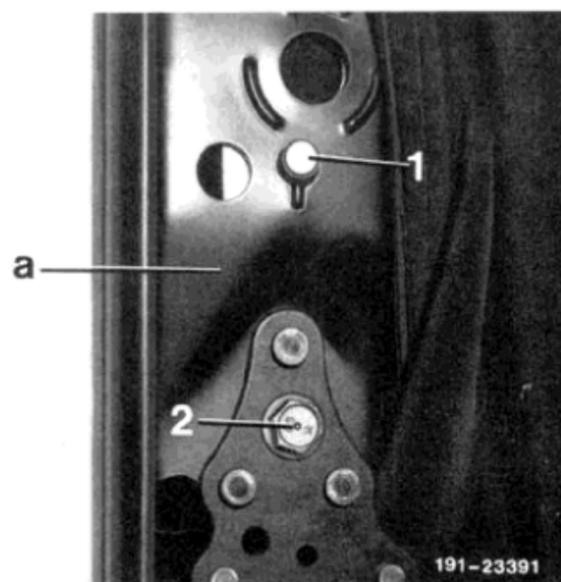


Bild 2

- 1 Bolzen der Verstärkung
- 2 Schraube M 8×16
- a Rückenlehnenrahmen

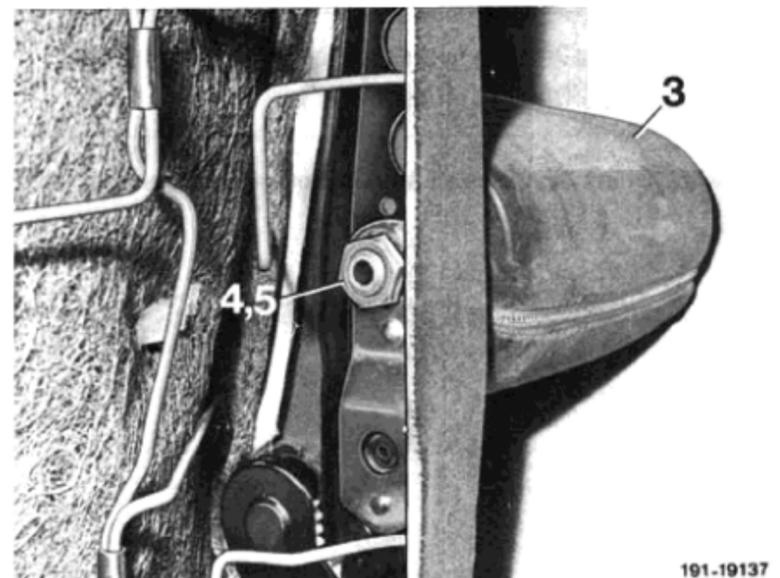


Bild 3

- 3 Armlehne
- 4 Zahnscheibe A 19
- 5 Mutter BM 18×1,5


- 7 Loch für Lager und Verdrehsicherung in den Bezug stoßen. Anschließend Armlehne mit Lager anschrauben (Bild 3).

- 8 Bezug an der Rückwand rechts im Bereich des Ausschnittes lösen (Bild 4).

- 9 Ausschnitt an der Rückwand rechts anzeichnen und ausarbeiten, z. B. mit einer Laubsäge (Bild 4).

- 10 Bezug so an den Ausschnitt anpassen, daß die Schnittkanten überdeckt werden. Anschließend Bezug wieder ankleben.

- 11 Rückwand einbauen.

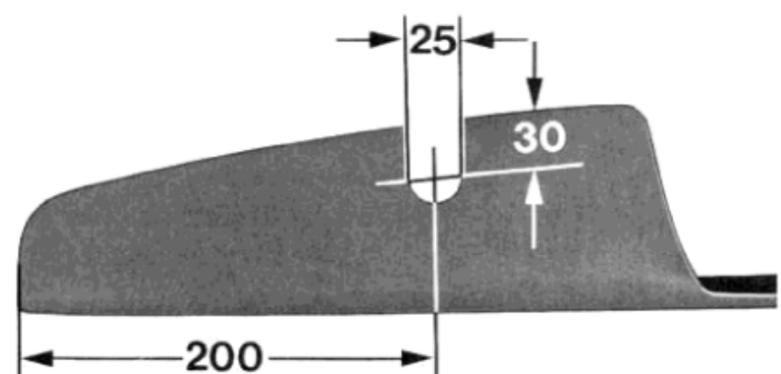

191-23617

Bild 4

C. Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteil-Unterlagen zu entnehmen:

Für die 1. Ausführung Lieferumfang und Armlehne
Für die 2. Ausführung Einzelteile¹⁾

SA 56.193

¹⁾ Rechte Abdeckung für linken Sitz wird nur benötigt, wenn sie nicht wie unter Ziffer 8–10 beschrieben nachgearbeitet wird.

Lieferzuständig: Werk 50 (PEW Sindelfingen)