

---

**67–100 Windschutzscheibe aus- und einbauen**


---



---

**Hinweis**


---

Seit 09/82 werden breitere Abdeckungen an der Vorderwandsäule eingebaut. Zum Aus- und Einbau einer Windschutzscheibe sind diese Abdeckungen nicht auszubauen.

---

**Ausbauen**


---

1 Fensterschlüssel am Windschutz seitlich ausbauen (68–405).

**Anm.:** Der Fensterschlüssel oben ist **nicht** ausbauen.

2 Gummirahmen an der Fahrzeuginnenseite mit einem Kunststoffkeil hinter den Punktflansch der Fensteröffnung zurückschieben.

3 Windschutzscheibe von innen vorsichtig nach außen drücken und abnehmen.

4 Zierrahmen an der Windschutzscheibe ausbauen (67–120).

5 Dichtungsrahmen von der Windschutzscheibe abnehmen.




---

**Einbauen**


---

6 Windschutzscheibe mit der Wölbung nach unten auf eine entsprechende Unterlage legen.

7 Dichtungsrahmen auf die Windschutzscheibe aufziehen.

8 Windschutzscheibe wenden und Zierrahmenschlitz des Dichtungsrahmens von evtl. verklebten Stellen lösen.




9 Zierrahmen an der Windschutzscheibe einbauen (67–120).

10 In den Halteschlitz des Dichtungsrahmens zwei gefettete Schnüre einlegen und Dichtungsrahmen leicht mit Glyzerin oder Talg einreiben.

11 An Fahrzeugen mit der breiten Abdeckung an der Vorderwandsäule zusätzlich links und rechts eine Schnur unter die äußere Gummilippe am Dichtungsrahmen einlegen. Schnur eventuell mit MB-Scheibendichtmittel fixieren.

**Anm.:** Mit dieser Schnur kann nach dem Einziehen der Windschutzscheibe die zu tief liegende äußere Gummilippe im Bereich der Vorderwandsäule wieder herausgezogen werden.

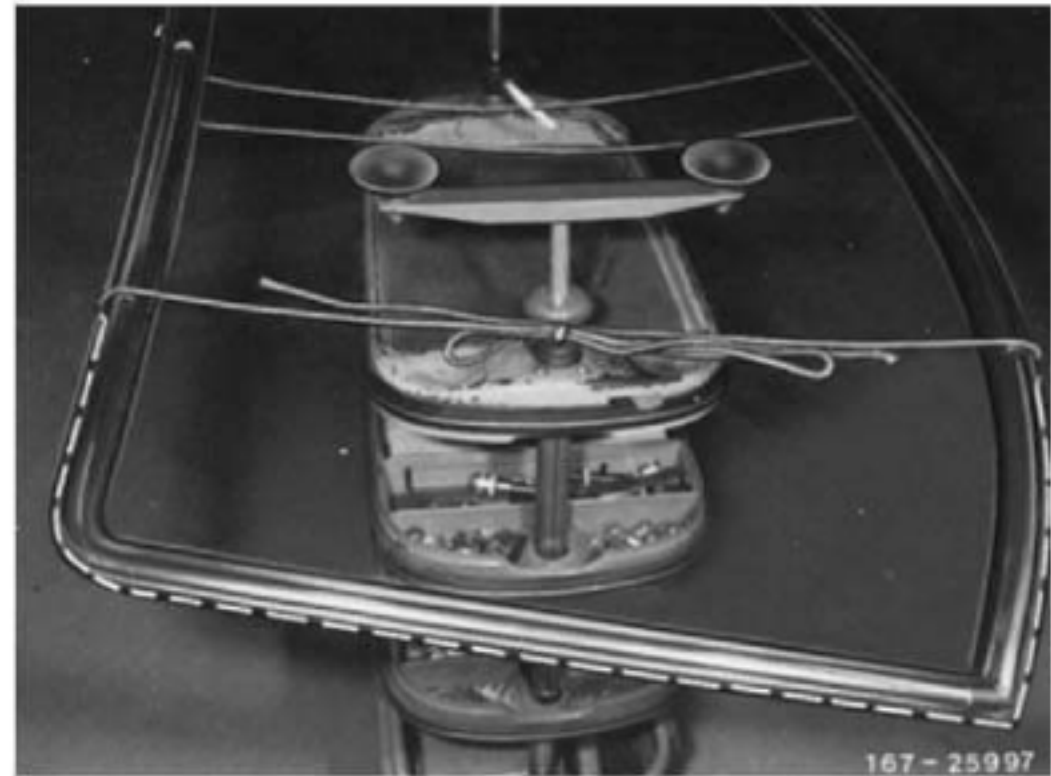


12 In den Falz der Fensteröffnung an den senkrechten Flächen jeweils eine ca. 8 mm dicke Raupe MB-Scheibendichtmittel, Teil-Nr. 001 989 31 20 einlegen.

13 Dichtmaterial mit angefeuchtetem Finger in die Ecken am Falz streichen.




14 Vormontierte Windschutzscheibe mit Dichtungsrahmen von außen in die Fensteröffnung einsetzen und ausrichten.

15 Bei Fahrzeugen mit breiter Abdeckung an der Vorderwandsäule Windschutzscheibe von oben und seitlich versetzt einsetzen, so daß an der gegenüberliegenden Seite die Gummilippe des Abdichtrahmens über die Abdeckung an der Vorderwandsäule gleitet. Danach Windschutzscheibe ausrichten.

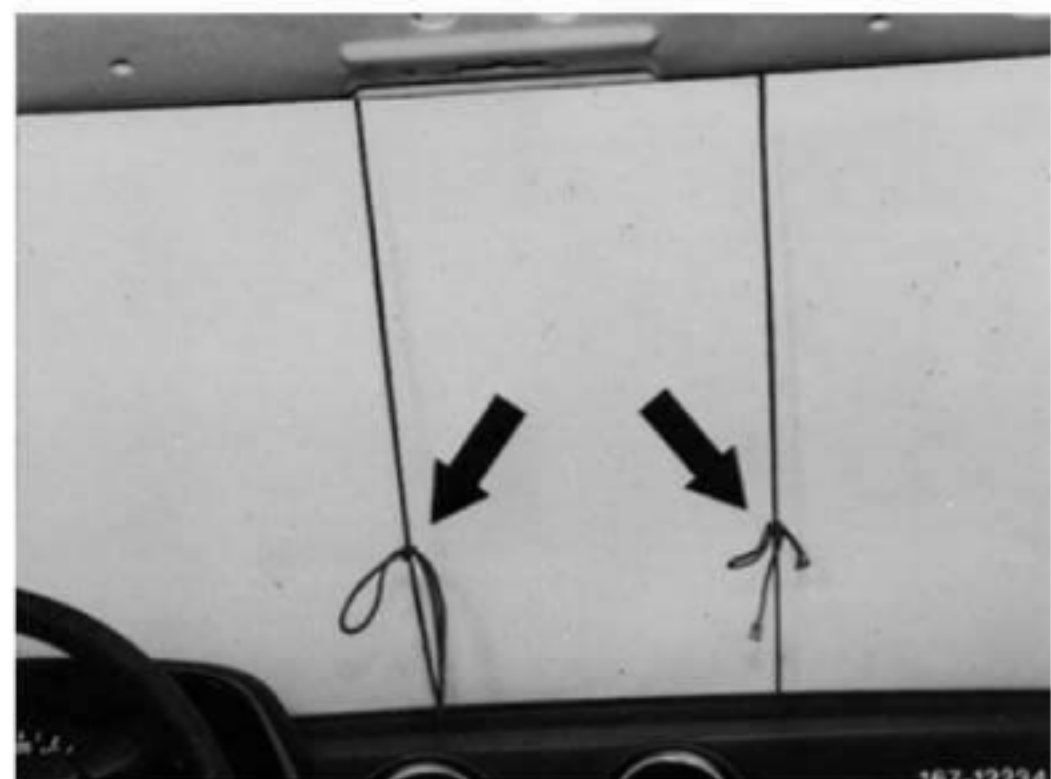

16 Windschutzscheibe leicht andrücken, dabei gleichzeitig – mit einem Helfer – von innen durch vorsichtiges Herausziehen der Schnur die Gummilippe des Dichtungsrahmens von unten beginnend über den Punktflansch der Fensteröffnung heben.

**Anm.:** Die Schnur parallel zur Glasscheibe abziehen, um Beschädigungen der Gummilippe zu vermeiden.

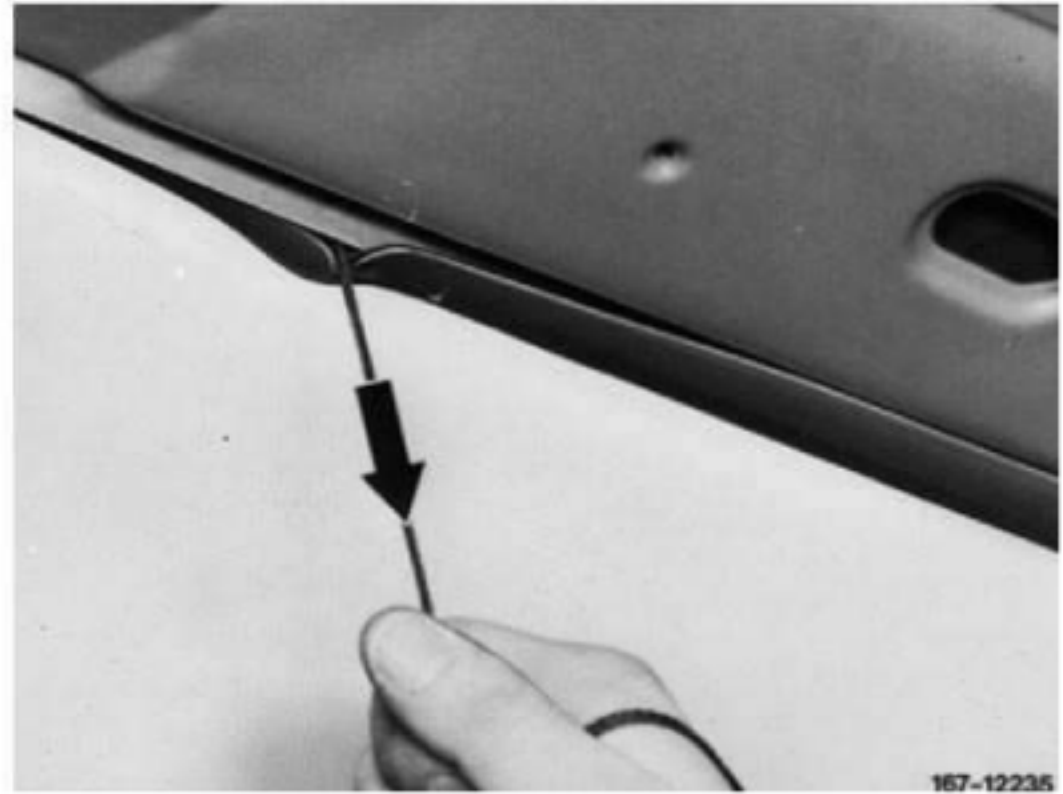

17 Äußere Gummilippe durch Herausziehen der zusätzlich eingelegten Schnur im Bereich der Vorderwandsäule nach außen ziehen.

18 Mit Kunststoffkeil Passung der Gummilippe im Vorderwandsäulenbereich korrigieren.



19 Zwischen Glas und Dichtungsrahmen, sowie zwischen Karosserie und Dichtungsrahmen, mit MB-Scheibendichtmittel abdichten.

20 Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

**Anm.:** Überschüssiges Dichtmaterial kann mit einem Klebeband abgetupft werden.

